

**SPECIFICAȚIA**

Model	DVR-1080P-041-1	
Video / Intraire audio	intrare video	4 Ch.
		BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
	Tipuri de camere suportate	AHD / Analog, 1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25,
		960H
	Intraire audio	2 Ch.
		RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ieșire video / audio	HDMI / ieșire VGA	1080p (1920 x 1080)/60Hz, 720p (1280 x 720)/60Hz,
		UXGA (1600 x 1200)/60Hz, 1280 x 1024/60Hz
	ieșire audio	RCA (Linear, 1KΩ)
Video / codec audio	Formatul de codificare	H.264
	Dual-stream	+
	Rezoluția de codificare	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), 960H, D1
	Rata de cadre	60fps
	compresie audio	G.711u
	redare sincronă	Sincron canal de redare toate
HDD	SATA	1x SATA = 1 HDD
	Capacitate	8TB
interfețe externe	Rețea	1x 10/100Mbps, RJ45
	USB	2x USB2.0
	Alarma	4 in / 1 out
	RS-485	1x RS485
General	Alimentare	12V 24W
	Condiții de operare	-10°C - 55°C Humidity 10 - 90%
	Dimensiuni	255mm x 180mm x 45mm

**ATENȚIE!**

- Înainte de conectarea dispozitivului la sursa de alimentare citiți cu atenție prezenta instrucțiune de instalare și deservire
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu folosiți surse de alimentare care nu sunt în conformitate cu specificația tehnică.
- Intreținerea și reparațiile trebuie efectuate de către profesioniști.
- Asigurați-vă că carcasa este împământată (punctul de împământare este situat pe panoul din spate)
- Evitați acumularea de praf și / sau umiditate în interiorul dispozitivului. Acest lucru poate conduce la scurt-circuit și defectarea dispozitivului.
- Nu conectați sau deconectați dispozitive audio video externe în timpul funcționării dispozitivului - acest lucru ar putea deteriora recorderul
- Pentru a proteja unitatea hard disk (HDD) înainte de a deconecta alimentarea, opriți recorderul folosind butonul / oprire de pe panoul frontal
- Recorderul va detecta automat discul HDD instalat. Dacă unitatea va trebui să fie formatată recorderul va sugera o astfel de operațiune.
- Notă: Dacă discul HDD de pe recorder va fi folosit pe PC, după reinstalarea în recorder acesta va necesita formatare. Acest lucru conduce la pierderea de date stocate pe disc.
- Dacă folosiți conexiunea HDMI, trebuie să utilizați cablul HDMI cu inel din fier

**INSTALAREA HARD DISCULUI (HDD)**

- Desurubați cele 4 șuruburi de fixare a capacului. Îndoind ușor părțile laterale ale capacului către exterior, dați la parte capacul recorderului
- Amplasați discul în recorder introducându-l în portul HDD și fixați-l cu ajutorul șuruburilor de partea inferioară a carcasei



- Puneți la loc capacul și prindeți-l cu ajutorul șuruburilor.

**Notă:** Această serie de recordere nu deservește conectarea / deconectarea în siguranță a discurilor HDD în timpul funcționării dispozitivului. Înainte de montarea / demontarea discului HDD trebuie să opriți din funcționare dispozitivul. Pentru a evita deteriorarea în timpul transportului recorderului pe distanțe lungi, vă recomandăm scoaterea discului din recorder.

**PANOU FRONTAL**


**1. Butonul Power**

- După ce vă conectați, folosirea butonului Power activează meniul de opțiuni de alimentare.
- În cazul în care butonul Power este apăsat și ținut apăsat pentru o perioadă mai lungă de timp, va fi activat meniul de actualizare a software-ului.

**2. Dioda LED**

- Dioda Power – este aprinsă atunci când dispozitivul se află în stare de funcționare
- Dioda Alarma – licărește atunci când este activată alarma
- Dioda Record – licărește în timpul înregistrării

**PANOU DIN SPATE**

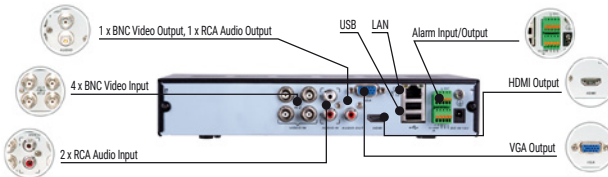

**PORNIREA DISPOZITIVULUI ȘI AUTENTIFICAREA**

- Înainte de a porni recorderul, conectați monitorul și mouse-ul.
- Pentru a porni dispozitivul, conectați alimentarea. Dispozitivul va porni automat. În acest caz nu este nevoie să apăsați butonul „Power”
- pentru a opri dispozitivul - apăsați butonul Power de pe panoul frontal sau de pe telecomandă. După ce va fi redat meniul de alimentare selectați opțiunea „Da” și apoi dispozitivul va trece în stare de repaus.
- În scopul de a îmbunătăți nivelul de siguranță al dispozitivului, acesta posedă funcția de blocare automată a accesului. În cazul în care dispozitivul blochează accesul, utilizatorul este delegat automat. Pentru a debloca meniul de autentificare, introduceți numele de utilizator și parola și faceți clic pe „Login”. Dispozitivul este acum deblocat. Denumirea implicită a utilizatorului: admin
- Parola implicită: 888888
- Parola poate fi introdusă cu ajutorul tastaturii de pe ecran. În cazul în care accesul este blocat apăsați tasta din stânga a mouse-ului și pe ecran va fi redată tastatura. Introduceți numele de utilizator și parola și apoi faceți clic pe Login.

**AUTENTIFICARE PRIN REȚEA**

- Asigurați-vă că recorderul DVR este pornit și este conectat la rețeaua locală.
- În meniul „Rețea” a recorderului DVR selectați opțiunea DHCP pentru ca recorderul să descarce automat setările de rețea de pe router-ul dvs.. Puteți, de asemenea, seta manual adresa IP, masca, gateway-ul și portul HTTP (numărul implicit al portului: 81), în conformitate cu parametrii rețelei locale a dvs.. Asigurați-vă că DVR și computerul se află în același segment al rețelei.
- Folosiți instrumentul „Diagnostică rețelei” (Setări->Rețea->Diagnostică rețelei) pentru a testa conexiunea la rețea a recorderului DVR.
- Deschideți browser-ul Internet Explorer pentru a realiza autentificarea prin rețea. În bara de adrese, introduceți adresa IP a recorderului împreună, de exemplu: 192.168.0.6

Introduceți numele de utilizator (username), parola (password) și faceți clic pe „Login”. Denumirea implicită a utilizatorului: admin, parola: 888888. După prima conectare, trebuie să modificați numele de utilizator și parola implicită.

- Notă: după 3 încercări nereușite de introducere a parolei veți auzi un semnal sonor și dispozitivul va fi blocat. În acest caz trebuie să apăsați pe tasta „clear” de pe telecomandă și apoi să introduceți parola corectă.



**CONȚINUTUL AMBALAJULUI**

- Recorder
- Instrucțiune de instalare prescurtată care conține certificatul CE
- Alimentator
- Mouse

**DREPTURILE DE AUTOR ȘI SEMNELE COMERCIALE**

Ne rezervăm dreptul de a schimba specificațiile produselor, fără a trimite o notificare. Logo **8level** reprezintă semnul comercial înregistrat al brandului 8level. Nici o parte a instrucțiunii nu poate fi reprodusă, tradusă sau prelucrată sub nici o altă formă fără permisiunea 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING. Toate drepturile rezervate. Copyright © 2014 8level.

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE**

Declaram că dispozitivul îndeplinește toate cerințele tehnice și reglementările aplicabile produsului în ceea ce privește directivele UE:

Directiva R&EMC 2004/108/EC  
Directiva R&LVD 2006/95/EC



**OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ**

Nu folosiți acest dispozitiv în apropierea apei. Evitați folosirea acestui dispozitiv în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Nu așezați pe carcasa obiecte grele.

**OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA RECIKLAREA**

Echipamentelor uzate în punctele care se ocupă cu re-utilizarea sau recuperarea ajută evitarea influenței negative a componentelor nocive din interiorul echipamentelor asupra mediului și sănătății oamenilor, în acest domeniu un rol fundamental îl are fiecare gospodărie. Marcarea acestui echipament cu simbolul containerului tăiat ne informează despre interzicerea amplasarea echipamentului uzat împreună cu celelalte deșeuri (posibilitatea de obținere de amenzi). Informații detaliate despre reciclarea acestui produs pot fi obținute de la Primăria Orașului sau a Comunei, de la serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau acolo unde ați achiziționat produsul. Transmiterea echipamentelor uzate la punctele care se ocupă cu re-utilizarea sau recuperarea ajută evitarea influenței negative a componentelor nocive din interiorul echipamentelor asupra mediului și sănătății oamenilor, în acest domeniu un rol fundamental îl are fiecare gospodărie.

