

DVR-AHD-041-1

RECORDER DIGITAL AHD

INSTRUCȚIUNE PRECURTATĂ DE INSTALARE ȘI DESERVIRE

V 1.0_201509

SPECIFICAȚIA

Model	DVR-AHD-041-1
Numărul de canale de înregistrare	4 x 720p/960H/FD1, 2 x Audio
Înregistrare, redare în timp real	4 canale simultan
Mod de înregistrare	Manual, continuu, detecție, alarmă, program
Format video	720p/960H/FD1/CF
Formatul de codificare	H.264
Viteza de înregistrare	4*720p 25fps /4*960H 25fps /4*FD1 25fps
Modul de funcționare	Pentaplex
Fluxul de date	Dual Stream
Detecțare mișcare	✓
PTZ comandă	✓
Notificare eveniment	Alarmă, email + imagine, FTP
Deservire email SSL	✓
Mascarea fragmentului imaginii	4 zone pe un canal
Rezoluția deservită a monitorului	1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1280*720, 1920*1080
Înregistrare video	VGA/HDMI/BNC
Înregistrare audio	2
Înregistrare audio	1
Înregistrare de alarmă	4
Înregistrare de alarmă	1
Capacitatea maximă a HDD	4 TB
HDD port	1x SATA 4TB
USB port	2
Rețea	RJ45 100M,
Acces de la distanță	IE, Chrome, Mozilla, Mobile App, DDNS
Aplicații mobile	Android, iOS (QR code)
Limbile deservite	PL, EN
DDNS	Da - server gratuit
Alimentare	230V/12V – 1,5A
Dimensiuni	254/168/45 mm

ATENȚIE!

- Înainte de conectarea dispozitivului la sursa de alimentare citiți cu atenție prezenta instrucțiune de instalare și deservire
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu folosiți sursă de alimentare care nu sunt în conformitate cu specificația tehnică.
- Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de către profesioniști.
- Asigurați-vă că carcasa este împământată (punctul de împământare este situat pe panoul din spate)
- Evitați acumularea de praf și / sau umiditate în interiorul dispozitivului. Acest lucru poate conduce la scurt-circuit și defectarea dispozitivului.
- Nu conectați sau deconectați dispozitive audio video externe în timpul funcționării dispozitivului - acest lucru ar putea deteriora recorderul
- Pentru a proteja unitatea hard disk (HDD) înainte de a deconecta alimentarea, apăsați recorderul folosind butonul de pornire / oprire de pe panoul frontal
- Recorderul va detecta automat discul HDD instalat. Dacă unitatea va trebui să fie formatată recorderul va sugera o astfel de operațiune.
- Notă: Dacă discul HDD de pe recorder va fi folosit pe PC, după reinstalarea în recorder acesta va necesita formatare. Acest lucru conduce la pierderea de date stocate pe disc.
- Dacă folosiți conexiunea HDMI, trebuie să utilizați cablul HDMI cu înel din ferit

INSTALAREA HARD DISCULUI (HDD)

- Desurubați cele 4 șuruburi de fixare a capacului. Îndoind ușor părțile laterale ale capacului către exterior, dați la parte capacul recorderului
- Amplasați discul în recorder introducându-l în portul HDD și fixați-l cu ajutorul șuruburilor de partea inferioară a carcasei



- Puneți la loc capacul și prindeți-l cu ajutorul șuruburilor.

Notă: Această serie de recordere nu deservește conectarea / deconectarea în siguranță a discului HDD în timpul funcționării dispozitivului. Înainte de montarea / demontarea discului HDD trebuie să opriți din funcționare dispozitivul. Pentru a evita deteriorarea în timpul transportului recorderului pe distanțe lungi, vă recomandăm scoaterea discului din recorder.

PANOUUL FRONTAL


1. Butonul Power

- După ce va conectați, folosirea butonului Power activează meniul de opțiuni de alimentare.
- În cazul în care butonul Power este apăsat și ținut apăsat pentru o perioadă mai lungă de timp, va fi activat meniul de actualizare a software-ului.

2. Dioda LED

- Dioda Power – este aprinsă atunci când dispozitivul se află în stare de funcționare
- Dioda Alarma – licărește atunci când este activată alarma
- Dioda Record – licărește în timpul înregistrării

PANOUUL DIN SPATE

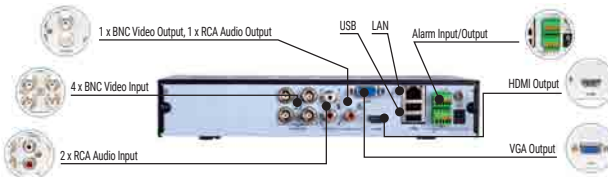

PORNIREA DISPOZITIVULUI ȘI AUTENTIFICAREA

- Înainte de a porni recorderul, conectați monitorul și mouse-ul.
- Pentru a porni dispozitivul, conectați alimentarea. Dispozitivul va porni automat. În acest caz nu este nevoie să apăsați butonul „Power”
- pentru a opri dispozitivul - apăsați butonul Power de pe panoul frontal sau de pe telecomandă. După ce va fi redat meniul de alimentare selectați opțiunea „Da” și apoi dispozitivul va trece în stare de repaus.
- În scopul de a îmbunătăți nivelul de siguranță al dispozitivului, acesta posedă funcția de blocare automată a accesului. În cazul în care dispozitivul blochează accesul, utilizatorul este delegat automat. Pentru a debloca meniul de autentificare, introduceți numele de utilizator și parola și faceți clic pe „Login”. Dispozitivul este acum deblocat. Denumirea implicită a utilizatorului: admin

Parola implicită: 888888

Parola poate fi introdusă cu ajutorul tastaturii de pe ecran. În cazul în care accesul este blocat apăsați tasta din stânga a mouse-ului și pe ecran va fi redată tastatura. Introduceți numele de utilizator și parola și apoi faceți clic pe Login.

AUTENTIFICAREA PRIN REȚEA

- Asigurați-vă că recorderul DVR este pornit și este conectat la rețeaua locală.
 - În meniul „Rețea” a recorderului DVR selectați opțiunea DHCP pentru ca recorderul să descarce automat setările de rețea de pe router-ul dvs.. Puteți, de asemenea, seta manual adresa IP, masca, gateway-ul și portul HTTP (numărul implicit al portului: 81), în conformitate cu parametrii rețelei locale a dvs.. Asigurați-vă că DVR și computerul se află în același segment al rețelei.
 - Folosiți instrumentul „Diagnostică rețelei” (Setări->Rețea->Diagnostică rețelei) pentru a testa conexiunea la rețea a recorderului DVR.
 - Deschideți browser-ul Internet Explorer pentru a realiza autentificarea prin rețea. În bara de adrese, introduceți adresa IP a recorderului împreună cu numărul portului http: 81, de exemplu: 192.168.0.6:81
 - După ce va fi realizată legătura va fi redată o fereastră de dialog care vă va informa despre necesitatea de instalare a suplimentului „ActiveX” – faceți clic pe „Descarcă” apoi pe „Pornește”.
- Notă: Instalația suplimentului pentru browser poate fi blocată de un software de tip firewall sau anti-virus Poate va fi necesar să dezactivați temporar software-ul menționat mai sus. În cazul în care sistemul va bloca descărcarea, instalarea sau pornirea suplimentului descărcat, trebuie introduse modificări în sistemul de securitate a Internet Explorer.
- IE->opțiuni Internet->sistem siguranță->nivel ne-standard->diode de control ActiveX și ștecheri – trebuie permisă descărcarea și inițierea diodelor de control și a ștecherelor nesemnate Active X (opțiunea pornește)
- După finalizarea instalației suplimentului ActiveX este necesară încărcarea paginii. Apare fereastra de autentificare.



Introduceți numele de utilizator (username), parola (password) și faceți clic pe „Login”. Denumirea implicită a utilizatorului: admin, parola: 888888. După prima conectare, trebuie să modificați numele de utilizator și parola implicite.

- Notă: după 3 încercări nereușite de introducere a parolei veți auzi un semnal sonor și dispozitivul va fi blocat. În acest caz trebuie să apăsați pe tasta „clear” de pe telecomandă și apoi să introduceți parola corectă.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Recorder
- Instrucțiune de instalare prescurtată care conține certificatul CE
- Alimentator
- Mouse
- Telecomandă

8level NEXT LEVEL OF NETWORKING

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:
Product Description: Digital video recorder
Model No.: DVR-AHD-041-1, DVR-AHD-081-1
Trademark: 8level

We declare under our own responsibility that the above products, satisfy all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directives 2004/108/EC
Directives 2006/95/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:
EN 50423:2010-AC:2011
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013

Person is responsible for marking this declaration:

Markus Hofmann
CEO

CE
30.07.2015

DREPTURILE DE AUTOR ȘI SEMNELE COMERCIALE

Ne rezervăm dreptul de a schimba specificațiile produselor, fără a trimite o notificare. Logo **8level** reprezintă semnul comercial înregistrat al brandului 8level. Nici o parte a instrucțiunii nu poate fi reprodusă, tradusă sau prelucrată sub nici o altă formă fără permisiunea brandului NEXT LEVEL IN NETWORKING. Toate drepturile rezervate. Copyright © 2014 8level.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

Declaram că dispozitivul îndeplinește toate cerințele tehnice și reglementările aplicabile produsului în ceea ce privește directivele UE:



Directiva R&EMC 2004/108/EC
Directiva R&LVD 2006/95/EC

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ

Nu folosiți acest dispozitiv în apropierea apei. Evitați folosirea acestui dispozitiv în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Nu așezați pe carcasa obiecte grele.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA RECIKLAREA

Echipamentul uzat în punctele care se ocupă cu re-utilizarea sau recuperarea ajută evitarea influenței negative a componentelor nocive din interiorul echipamentelor asupra mediului și sănătății oamenilor, în acest domeniu un rol fundamental îl are fiecare gospodărie. Marcarea acestui echipament cu simbolul containerului tăiat ne informează despre interzicerea amplasarea echipamentului uzat împreună cu celelalte deșeururi (posibilitatea de obținere de amenzi). Informații detaliate despre reciclarea acestui produs pot fi obținute de la Primăria Orașului sau a Comunei, de la serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau acolo unde ați achiziționat produsul. Transmiterea echipamentelor uzate la punctele care se ocupă cu re-utilizarea sau recuperarea ajută evitarea influenței negative a componentelor nocive din interiorul echipamentelor asupra mediului și sănătății oamenilor, în acest domeniu un rol fundamental îl are fiecare gospodărie.