



ŠPECIFIKÁCIA

Model	DVR-WD-041-1
Počet kanálov zápisu	4 x 960H, 2 x Audio
Nahrávanie, prehrávanie v reálnom čase	4 kanálov súčasne
Režim zápisu	Manuálny, kontinuálny, detekcia, alarm, harmonogram
Formát videa	960H/FD1/CF
Formát kódovania	H.264
Rýchlosť zápisu	960H/FD1: 100 fps
Režim prevádzky	Pentaplex
Ďatový prúd	Dual Stream
Detekcia pohybu	✓
PTZ ovládanie	✓
Upozornenia na udalosti	Alarm, Email + Foto, FTP
E-mailová podpora SSL	✓
Maskovanie časti obrazu	4 oblasti na kanál
Podporované rozlíšenia monitora	1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1280*720
Video výstup	VGA/HDMI/BNC
Audio vstup	2
Audio výstup	1
Poplachový vstup	4
Poplachový výstup	1
Maximálna kapacita HDD	4 TB
HDD port	1x SATA 4TB
USB port	2
Sieť	RJ45 100M,
Vzdialený prístup	IE, Chrome, Mozilla, Mobile App, DDNS
Mobile aplikácie	Android, iOS (QR code)
Podporované jazyky	PL, EN
DDNS	Ano – bezplatný server
Napájanie	230V/12V – 5A
Rozmery	254/168/45 mm

POZOR!

- Pred pripojením zariadenia ku zdroju napájania, si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny pre inštaláciu a prevádzku.
- Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte napájacie zdroje, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou.
- Údržbu a opravu zariadenia by mali vykonávať odborníci.
- Uistite sa, že kryt je uzemnený (uzemňovací bod je umiestnený na zadnom paneli)
- Zabráňte hromadeniu prachu a vlhkosti vo vnútri zariadenia. Môže to viesť ku skratom a poškodeniu zariadenia
- Nepripájajte a neodpájajte externé audio a video zariadenia v priebehu práce – hrozí poškodenie rekordéra.
- S cieľom chrániť pevný disk (HDD) pred odpojením napájania vypnite rekordér stlačením tlačidla on/off na prednom paneli
- Rekordér automaticky deteguje pripojenie HDD. Ak bude disk vyžadovať formátovanie rekordéra navrhne takúto operáciu.
- Pozor! Ak bude HDD z rekordéra používaný v PC, po inštalovaní v rekordéri bude vyžadovať formátovanie. Výsledkom bude strata dát uložených na disku.
- Ak používate rozhranie HDMI, použite kábel HDMI s feritovým prstencom.

INŠTALÁCIA JEDNOTKY PEVNÉHO DISKU (HDD)

- Odskrutkujte 4 skrutky, ktoré držia kryt. Mierne odklopte kryt na stranách a odstráňte ho zo zariadenia
- Vložte disk do rekordéra – do HDD portu a naskrutkujte ho na spodnú časť krytu



- Vráťte kryt na miesto a utiahnite skrutky.

Pozor! Táto séria rekordérov nepodporuje bezpečné pripojenie/odpojenie HDD počas spustenia zariadenia. Pred montážou/demontážou HDD musíte najprv zariadenie vypnúť. Aby ste predišli poškodeniu zariadenia počas prepravy na dlhé vzdialenosti, odporúča sa demontovať disk z rekordéra.

PREDNÝ PANEL


1. Tlačidlo Power

- Po prihlásení použijete tlačidlo Power, ktorá aktivuje ponuku Možnosti napájania.
- Ak je stlačené tlačidlo napájania na dlhšiu dobu, aktivuje ponuku aktualizácie softvéru.

2. LED dióda

- Dióda Power – svieti po zapnutí prístroja
- Dióda Alarm – rozsvieti sa, ak je aktivovaný alarm
- Dióda Record – bliká v čase nahrávania

ZADNÝ PANEL

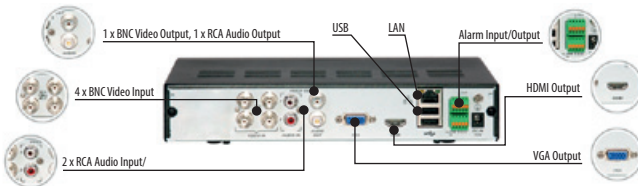

ZAPNUTIE ZARIADENIA A PRIHLÁSENIE

- Pred zapnutím rekordéru pripojte monitor a myš.
- Pred zapnutím zariadenia pripojte napájací zdroj. Zariadenie sa zapne automaticky. V tomto prípade nie je potrebné stlačiť tlačidlo "Power"
- Ak chcete vypnúť zariadenie, stlačte tlačidlo Power na prednom paneli alebo na diaľkovom ovládači. Po zobrazení ponuky, zvolte "áno" a potom zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
- Pre zvýšenie úrovne zabezpečenia má zariadenie funkciu automatického blokovania prístupu. Ak zariadenie blokuje prístup, používateľ je automaticky odhlásený. Ak chcete odomknúť menu prihlásenia, zadajte užívateľské meno a heslo a kliknite na „Login“. Zariadenie je teraz odomknuté.

Predvolené užívateľské meno: admin
Predvolené heslo: 888888

Heslo môžete zadať pomocou klávesnice na obrazovke. Pri zamknutí prístupu, stlačte ľavé tlačidlo myši a zobrazí sa klávesnica na obrazovke. Zadajte meno používateľa a heslo a kliknite na tlačidlo Login.

PRIHLÁSENIE DO SIETE

- Uistite sa, že DVR rekordér je zapnutý a pripojený k lokálnej sieti
- V menu „Sieť“ DVR rekordéru vyberte možnosť DHCP k nastaveniu sieťových protokolov, ktoré sa automaticky

preberajú za router. Môžete tiež ručne nastaviť IP adresu, masku, bránu a http port (predvolené číslo portu: 81)

- Kompatibilný s vašou miestnou sieťou. Uistite sa, že DVR s vašim počítačom sú v rovnakom segmente siete.
- Pomocou "Network Diagnostics" (Nastavenia -> sieť -> Diagnostika siete) otestujte pripojenia k sieti DVR rekordéru.
- Otvorte prehliadač Internet Explorer a prihláste sa do siete. V paneli s adresou zadajte adresu IP rekordéra spolu s číslom http portu: 81, napríklad: 192.168.0.6: 81
- Zobrazí dialógové okno informujúce o nutnosti inštalovať "Ovládací prvok ActiveX"-kliknite na "Stiahnuť" a potom "Spustiť".

Pozor! Inštalácia webového prehliadača môže byť zablokovaná bránou firewall alebo antivírusovým softvérom. Môže byť potrebné dočasne deaktivovať vyššie uvedené programy. Ak systém blokuje preberanie alebo spustenie súboru, musíte si upraviť svoje nastavenia zabezpečenia programu Internet Explorer. IE -> Možnosti internetu -> Zabezpečenie -> Vlastná úroveň -> ovládacie prvky ActiveX a plug-iny - musíte umožniť sťahovanie a inicializáciu nepodpísaných ovládacích prvkov a ActiveX plug-iny (možnosť Povolit)

- Po inštalácii ovládacieho prvku ActiveX je potrebné obnoviť stránku.

Zobrazí sa okno prihlásenia.

Zadajte meno používateľa (username), heslo (password) a kliknite na „Prihlásiť sa“. Predvolené užívateľské meno: admin, heslo: 888888 Po prvom prihlásení musíte zmeniť predvolené meno používateľa a heslo.



- Poznámka: po troch neúspešných pokusoch na zadanie hesla sa ozve pípnutie a zariadenie bude zablokované. V tomto prípade stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo "clear" a potom zadajte správne heslo.

OBSAH BALENIA

- Rekordér
- Rýchly sprievodca pre inštaláciu a prevádzku DVR rekordéra
- Napájací zdroj
- Myš
- Diaľkové ovládanie

AUORSKÉ PRÁVA A OBCHODNÉ ZNAKY

Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie zariadenia bez predchádzajúceho informovania. Logo **8level** je registrovaným obchodným znakom firmy 8level. Kopírovanie, prekladanie a spracovávanie akýchkoľvek častí návodu u akýchkoľvek inej formy je bez súhlasu firmy 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING zakázané. Všetky práva vyhradené. Copyright © 2014 8level.

PREHLÁSENIE O ZHODE CE

Osvedčujeme, že zariadenie spĺňa všetky technické požiadavky a predpisy vzťahujúce sa na daný typ produktu v rámci nasledujúcich smerníc ES:



Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica LVD 2006/95/ES

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody. Vyhnite sa používaniu zariadenia v priebehu búrky. Na kryte zariadenia nekladte ťažké predmety.

POKYNY TYKAJÚCE SA RECYKLÁČIE

Znak prečiarknutého kontajnera, nachádzajúci sa na tomto zariadení, informuje, že vyhadzovanie použitého zariadenia spolu s inými odpadmi je zakázané (a tretané peňažnou pokutou). Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku je možné získať v Mestskom alebo Obecnom úrade, v centrách zberu a spracovania komunálneho odpadu, prípadne v mieste nákupu tovaru. Odovzdanie použitého zariadenia v centrách zaoberajúcich sa opätovným použitím alebo recykláciou zberných surovín napomáha minimalizovať negatívny vplyv škodlivých látok nachádzajúcich sa v zariadeniach na životné prostredie a ľudské zdravie. V tomto smere zohráva základnú úlohu každá jedna domácnosť.